


Programmering av fjärrkontroll till garage

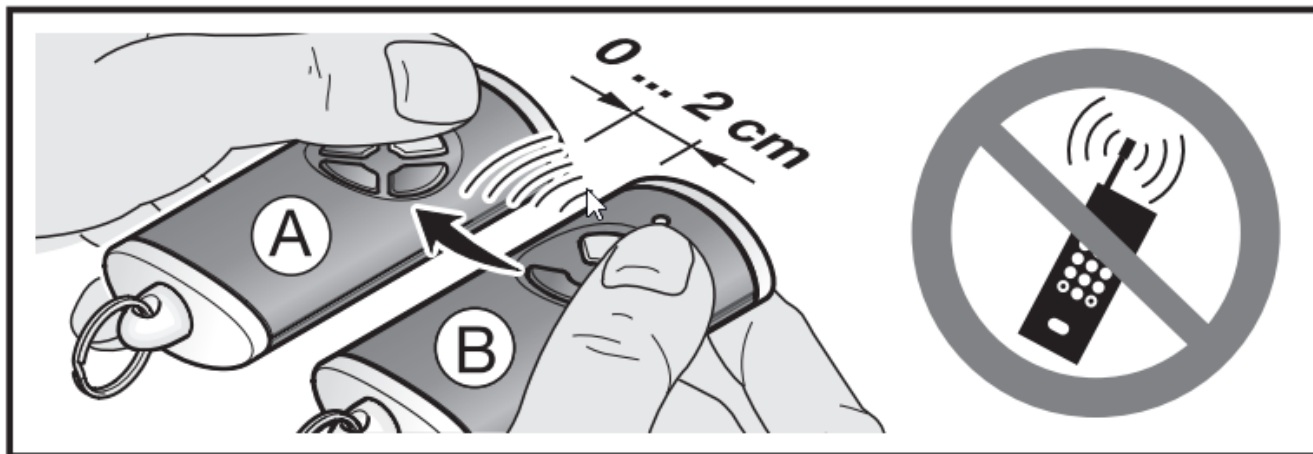

OBS! Det är stor risk att portmotorn aktiveras vid denna procedur. Den ska därför utföras i eller utanför garaget så att porten är under uppsikt.


1. Håll fjärrkontroll **A**, som ska programmeras med fjärrkoden, till vänster om fjärrkontroll **B**, med 0-2 cm avstånd.
2. Tryck på fjärrkontrollknappen på fjärrkontroll **B**, som har den kod du vill överföra och håll den intryckt. – LED lyser med blått sken i 2 sekunder och slocknar sedan. – Efter 5 sekunder blinkar LED omväxlande rött och blått. – Fjärrkontrollen sänder nu fjärrkoden.
3. Tryck på fjärrkontrollknappen på fjärrkontroll **A**, på vilken fjärrkoden ska programmeras och håll den intryckt. – LED lyser med blått sken i 2 sekunder och slocknar sedan. – LED blinkar långsamt med blått sken. – När koden identifieras blinkar LED snabbt med blått sken. – Efter 2 sekunder slocknar LED.
4. Släpp upp fjärrkontrollknappen. Fjärrkontrollens fjärrkod finns nu programmerad.

ANMÄRKNING: Man har 15 sekunder på sig att överföra koden. Om fjärrkoden inte överförs korrekt inom denna tid, måste man upprepa proceduren.


Koppla fjärrkontroll till portmotor utan förprogrammerad fjärrkontroll

För att koppla fjärrkontrollen motorn måste motorn vara i viloläge. Detta markeras av motorns statuslampa med ett fast rött sken. Statuslampan sitter i motorns körknapp på motorkåpan. Motorns radio programmeras med en grå knapp märkt med ett **P**. Knappen sitter intill körknappen, något försänkt.

1. Klicka **en** gång på knapp **P**. Statuslampan visar att programmering är aktiv genom att blinka med enkel-blink. **Klicka, håll inte intryckt**, annars utförs radering av radiominnet.

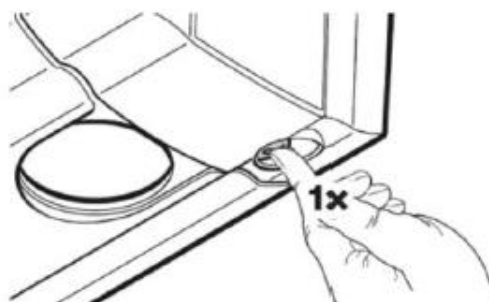

2. Tryck in den översta knappen på fjärrkontrollen. Håll knappen intryckt tills fjärrkontrollens kontrollampa växlar mellan rött och blått sken. Håll samtidigt koll på motorns statuslampa.

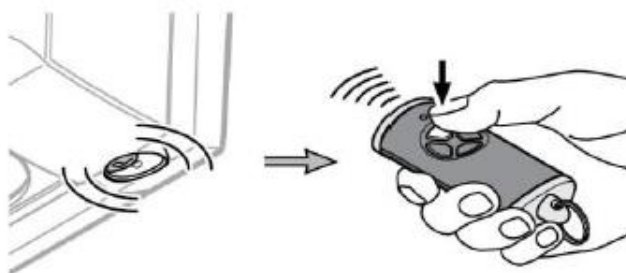

3. Motorns statuslampa blinkar snabbt när hopkopplingen är genomförd. Släpp fjärrkontrollknappen. Klicka fram fast rött sken på statuslampan eller vänta 30 sekunder för att komma ur programmeringsläget. Provkör!

